# HAYATE 125SS

SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

i W Havoline

IHA NOII

Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex:
[W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam
[F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam



Way of Life!

## THÔNG TIN QUAN TRONG

#### HƯỚNG DẪN CHAY RÀ CHO XE

1,600 km đầu tiên có ý nghĩa quan trọng nhất đối với tuổi thọ chiếc xe của bạn. Thực hiện tốt việc chạy rà trong thời gian này sẽ giúp kéo dài thời gian và hiệu suất sử dụng xe. Tất cả các phụ tùng và chi tiết máy của xe Suzuki được chế tạo một cách chính xác, có dung sai rất nhỏ, bằng vật liệu có chất lượng cao. Việc chạy rà đúng sẽ giúp các chi tiết máy mài mòn và ăn khớp với nhau một cách êm dịu.

Độ tin cậy và tính năng vận hành của xe phụ thuộc rất nhiều vào việc sử dụng xe trong thời gian chạy rà. Đặc biệt, bạn nên tránh vân hành động cơ ở những chế độ có thể làm cho các chi tiết nóng quá mức. Xin tham khảo phần chạy CHẠY RÀ để biết thêm chi tiết.

#### CẢNH BÁO/ CẨN THẬN/GHI CHÚ

Vui lòng đọc và làm theo các hướng dẫn nội dung quyển sắch này cẩn thận. Để nhấn mạnh các thông tin quan trọng, chúng tôi sử dụng các từ CẢNH BÁO CẨN THẬN, GHI CHÚ.

## A CẢNH BÁO

Ẩnh hưởng đến sự an toàn của người sử dụng xe. Không chú ý đến những thông tin này có thể gây ra tổn thương cho người lái.

## CẨN THÂN

Hướng dẫn các công việc sửa chữa hoặc biện pháp đề phòng cần tuân thủ để tránh làm hư hòng xe.

GHI CHÚ: Cung cấp các thống tin đặc biệt giúp cho việc bảo trì dễ dàng hơn hoặc các hướng dẫn quan trọng trở nên rõ rà họng tin, gia ca san pham nhọt Havoline Caltex:

[W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam

1

## LỜI NÓI ĐẦU

Chạy xe máy là một trong những môn thể thao hấp dẫn nhất và để có thể tận hưởng trọn vẹn những thú vui đó, bạn nên hiểu thật rõ những hướng dẫn nêu ra trong cuốn sách này trước khi sử dụng xe. Cuốn sách nhỏ này trình bày các nguyên tắc chung của việc sử dụng, chăm sóc và bảo trì thích hợp cho chiếc xe của bạn. Bằng việc tuân thủ chặt chẽ những nguyên tắc này, bạn có thể sử dụng chiếc xe của mình trong một thời gian dài mà không xảy ra hư hỏng, Các đại lý của Suzuki với những kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm được đào tạo và những dụng cụ, thiết bị hiện đại luôn luôn sẵn sàng phục vụ bạn.

Tất cả các thông tín, hình ảnh minh họa và thông số kỹ thuật nêu ra trong tài liệu này được dựa trên thiết kế sau cùng của kiểu xe tại thời điểm phát hành ẩn bản. Do việc cải tiến mẫu mã và tính năng của xe, các đợt được sản xuất trước và sau thời điểm này sẽ có thể có một số khác biệt so với tài liệu này.

Công ty TNHH Việt Nam Suzuki có quyền thay đổi thiết kế hay các đặc tính kỹ thuật của xe vào bất cứ thời điểm nào mà không cần phải thông báo

CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI

# **M**ŲC LŲC

THÔNG TIN CHO NGƯỜI SỬ DỤNG4	KIÉM TRA VÀ BẢO DƯỚNG	33
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN9	LỊCH BẢO DƯỚNG ĐỊNH KỲ	35
VĮ TRÍ CÁC CHI TIÉT9	BỘ DỤNG CỤ	36
CHÌA KHÓA12	CÁC VỊ TRÍ BỘI TRƠN	36
CÔNG TẮC CHÍNH12		
BẢNG ĐÒNG HÒ14	BUGI	41
TAY LÁI BÊN TRÁI15		
TAY LÁI BÊN PHẢI17		
NẮP BÌNH XĂNG18		49
CẦN KHỞI ĐỘNG20	LỌC GIÓ QUẠT LÀM MÁT	49
KHÓA YÊN VÀ MÓC TREO MŨ BẢO HIỂM .20		
MÓC TREO TRƯỚC21	DẦU BÔI TRƠN HỘP GIẢM TỐC	
HỘC ĐỂ ĐÔ TRƯỚC	HỆ THỐNG PHANH	
HỘC ĐỀ ĐÔ DƯỚI YÊN	LÓP XE	
CHÂN CHÓNG22	THAY THẾ BÓNG ĐÈN	
XĂNG VÀ DẦU BÔI TRƠN23	CÂU CHÌ	
CHẠY RÀ26	XỬ LÝ SỰ CỐ	
ZIÁNG VÀ DẦU BỔI TRƠN       23         CHẠY RÀ       26         KIỆM TRA XE TRƯỚC KHI LÁD       28	VỆ SINH VÀ CẤT GIỮ XE	
THU THUAT LAI XE30	THONG SO KY THUAT	86
KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CO30		
CHAY XE31	hannahat Harralina Oaltarri	
DÙNG VÀ ĐẠU XE Thong tin, gia ca sang p		
[W] http://tinyurl.com/ca		2
[F] http://www.facebool	k.com/caitex.vietnam	

# THÔNG TIN CHO NGƯỜI SỬ DUNG

## LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN VÀ TẢI TRỌNG

Có rất nhiều phụ kiện có thể sử dụng cho xe Suzuki. Công ty Việt Nam Súzuki không thể kiểm soát được chất lượng cũng như độ tương thích của tất cả các loại phụ kiện mà bạn muốn mua. Việc lắp thêm các loại phụ kiện không thích hợp sẽ có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của người sử dụng xe. Các đại lý Suzuki có thể giúp bạn chọn và lắp ráp những loại phụ kiến tốt đúng tiêu chuẩn. Bạn nên cần thận khi lựa chọn và lắp đặt những phụ kiện cho chiếc xe Suzuki của bạn.

## A CÁNH BÁO

Lắp đặt các phụ kiện không thích hợp hay có sự thay đổi trên xe có thể làm xe bạn mất an toàn và dẫn đến tai nan.

Đừng thay đổi xe bằng cách lắp đặt những phụ kiện tùng không thích hợp hay kém chất lượng và làm theo tất cả những chỉ dẫn của cuốn sách về phụ kiện và thay đổi. Hãy sử dụng phụ tùng chính hiệu Suzuki. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, liên hệ với các đại lý của Suzuki để được tư vấn.

> Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex: [W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam

 Các phụ kiện lắp thêm trên xe làm cho người lái phải thay đổi vị trí ngồi bình thường của mình. Điều này làm hạn chế sự di chuyển và có thể làm giảm khả năng điều khiển xe của người lái.

 Các thiết bị điện lắp thêm có thể làm quá tải hệ thống điện hiện hành trên xe. Chịu tải quá mức có thể gây hư hỏng bộ dây điện hay xảy ra tình huống nguy hiểm do mất nguồn điện trong quá trình chạy xe.

Khi chở tải trên xe, đặt tải càng thấp và càng gần động cơ càng tốt. Để tải ở vị trí không hợp lý sẽ rất nguy hiểm và làm cho xe khó điều khiển. Kích cỡ của tải cũng có thể ảnh hưởng đến sự điều khiển xe. Hãy để tải cân bằng giữa hai bên xe và cột chặt cần thận,

## CÁC BIÊN PHÁP AN TOÀN CHO NGƯỜI LÁI XE

Chạy xe máy là một môn thể thao rất hấp dẫn. Để đảm bảo sự an toàn, bạn nên tuân thủ những biện pháp an toàn như sau :

#### Đôi mũ bảo hiểm

Đội mũ bảo hiểm có chất lượng là biện pháp an toàn đầu tiên Một trong những tổn thương nghiêm trọng nhất có thể xảy ra là chấn thương vùng đầu. Hãy LUÔN CUÔN đội mũ bảo hiểm khi lái xe. Bạn cũng nên đeo mắt kính bảo vệ thích hợp khi đi trên đường.

#### Trang phục

Khi lái xe, những bộ quần áo r**ộng, không gọn gàng** sẽ trở nên rất bất tiện. Bạn nên mặc những bộ quần áo đi xe tốt, đúng tiêu chuẩn khi điều khiển xe.

#### Kiểm tra xe trước khi lái

Bạn nên xem thật kỹ các hướng dẫn trong phần "KIỂM TRA XE TRƯỚC KHI LÁI" của cuốn sách này. Đừng quên thực hiện kiểm tra tổng thể để đảm bảo an toàn.

#### Làm quen với xe

Kỹ năng điều khiển xe và kiến thức về cơ khí của bạn sẽ hình thành một nền tảng cho việc lái xe an toàn. Chúng tôi nghĩ rằng bạn nên tập lái trước ở những nơi không có xe qua lại cho đến khi hoàn toàn quen thuộc với xe. Hãy nhớ rằng sự hoàn hảo chỉ đạt được qua luyện tập.

## Hiểu rõ khả năng của bạn

Luôn luôn lái xe trong giới hạn khả năng của bạn. Hiểu rõ khả năng của mình sẽ giúp bạn tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc.

## Chú ý cẩn thận thời tiết xấu

Trong điều kiện thời tiết xấu, đặc biệt là trong những ngày mưa hay ẩm thấp, bạn cần chú ý cẩn thận khi lái xe. Quảng đường phanh sẽ dài hơn gấp đôi khi trời mựa. Bạn nên tránh những vết sơn trên đường, các nắp cống và những nơi có dầu mỡ vì chúng trở nên trơn trượt. Đặc biệt cẩn thận khi băng qua đường ray xe lửa, dãy phân cách bằng kim loại hay qua các cầu. Bất cứ lúc nào bạn nghi ngờ về đường xá, hãy chạy chậm lại.

#### Lái xe cần trọng

Tại nạn phổ biến nhất của xe máy xảy ra khi xe ốtô chạy cùng phía với xe máy và rẽ vào ngõ phía trước người điều khiển xe máy. Hãy cần trong khi lái xe. Tạo sự chú ý của những người lái xe khác bằng cách mặc đồ sáng dễ nhận thấy. Bật đến trước và cả đèn sau để tạo sự chú ý của những người điều khiển xe khác vào mọi thời điểm cần thiết.


#### Thay đổi cấu trúc xe

Thay đổi cấu trúc xe hoặc tháo lấp những chi tiết, thiết bị của xe có thể làm xe mất an toàn hoặc vi phạm luật giao thông. Bạn nên sử dụng tất cả những thiết bị quy định theo luật định tại nơi bạn sử dụng xe.

#### VỊ TRÍ SỐ KHUNG VÀ SỐ MÁY

Số khung và số máy được dùng vào việc đăng ký cho xe bạn. Chúng cũng giúp đại lý chọn được loại phụ tùng hay công việc sửa chữa thích hợp.



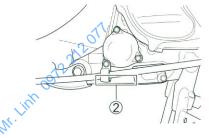

Số khung ① được đóng bên phải của khung xe. Số máy ② được đóng ở phần lốc máy xe.

Bạn nên ghi số khung và số máy vào khung dưới đây :

Số khung: RLSCF 4EM 000 108 26


Số máy:

Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex:

[W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam


## HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

## VI TRÍ CÁC CHI TIẾT

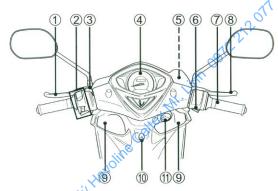

- Tay phanh sau
- Các công tắc tạy lái trái
- Cần choke
- Bảng đồng hồ
- Bình dầu phanh Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex: Nút kh (W) http://tinyurl.com/caltex-vietnam
- [F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam

- Tay ga
- Tay phanh trước
- Hộc để đồ trước
- Móc treo

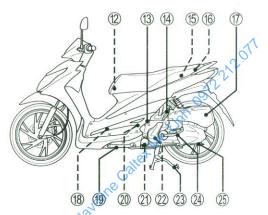

- (12) Móc treo mũ bảo hiểm
- (13) Vít ga
- (14) Gác chân sau
- (15) Nắp bình xặng
- 16 Bộ dụng cụ
- 17 Lọc gió

- (19) Chân chống bên
- (20) Bugi
- (21) Lọc dầu
- 22 Lọc quạt làm mát
- 23 Chân chống đứng
- 24 Cần khởi động
- BìnhThongatica gia ca san pham nhot Hayoline Caltexu bôi tron hộp giảm tốc [W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam
  - [F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam



Nắp châm dầu hộp số Nắp châm dầu

Đại ốc xả dầu bội trơn

#### CHÌA KHÓA



Xe của bạn được trang bị 2 chìa khóa giống nhau. Nên cất giữ chìa khóa dự phòng ở nơi an toàn.

Số chìa khóa được đóng trên chìa khóa: Số này dùng để làm chìa khóa thay thế. Hấy ghi số chìa khóa của xe bạn vào ô dưới đây để tham khảo sau này.

Số chìa khóa: 1625 H

#### CÔNG TẮC CHÍNH



Cổng tắc chính có ba vị trí:

#### Vị Trí "OFF"

Tất cả các mạch điện đều ngắt. Động cơ không thể khởi động được. Có thể rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa.

#### Vị Trí "ON"

Tất cả các mạch điện đều thông và có thể khởi động động cơ. Ở vị trí "ON", bạn không thể rút chìa khóa ra khỏi ổ khóa được.

Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex:

[W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam

#### Vi Trí " LOCK"

Để khóa cổ lái, xoay hết tay lái sang bên trái. Ấn chìa khóa vào và xoay sang vị trí "LOCK" rồi rút chìa khóa ra. Tất cả các mạch điện đều bị ngắt.

## A CẢNH BÁO

Bật công tắc sang vị trí "LOCK" khi xe đang chạy có thể gây nguy hiểm. Bạn có thể sẽ mất thăng bằng và té ngã hoặc bạn sẽ làm đổ xe.

Bạn nên dừng xe và dựng xe bằng chân chống đứng trước khi khóa cổ lái. Không bao giờ cho xe di chuyển khi đang khóa cổ.

#### MỞ KHÓA YÊN

Xoay chìa khóa theo ngược chiều kim đồng hồ để mở khóa yên.

Để mở nắp bảo vệ lỗ chìa khóa.

- Đặt khớp đầu chìa khóa vào lỗ vuông trên công tắc chính.
- 2. Xoay chìa khóa theo chiều kim đồng hồ.



#### GHI CHÚ:

- Bôi chất chống đông khi nhiệt độ môi trường xuống thấp hơn nhiệt độ đóng băng để nắp lỗ khóa không bị đông cứng.
- Phun hóa chất chống rỉ để tránh nắp lỗ khóa bị rỉ sét.

#### BẢNG ĐÒNG HÒ



Đèn báo rẽ " <= >" ①

Khi đèn xi nhan bên trái hay bên phải hoạt động thì cùng lúc đó đèn báo rẽ trái hay phải sẽ chớp tương ứng.

GHI CHÚ: Nếu bóng đèn xi nhan bị đứt hay mạch điện bị hỏng, đèn báo rẽ sẽ chớp nhanh để báo cho cho người lái xe biết sự cố xảy ra. Đồng hồ tốc độ ②

Đồng hồ tốc độ hiển thị tốc độ xe theo đơn vị km/h.

Đồng hồ cây số

Đồng hồ cây số ghi nhận tổng số km mà xe đã chạy được:

Đèn bảo pha " D " 4

Đèn báo màu xanh da trời sẽ bật sáng khi bật công tắc đèn pha.

Đồng hồ báo xăng " 🖹 " 🍮


Đồng hồ báo xăng hiển thị lượng xăng còn lại trong bình.

Dấu "E" báo bình xăng đã hết hoặc sắp hết. Dấu "F" báo bình xăng còn đầy.

GHI CHÚ:

Đồng hồ báo xăng hiển thị đúng khi xe được giữ thẳng đứng.

#### TAY LÁI BÊN TRÁI

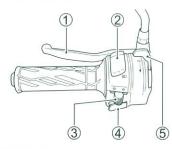

#### Tay phanh sau ①

Phanh sau hoạt động khi bóp tay phanh về phía tay nắm. Đèn phanh sẽ sáng tương ứng khi bóp phanh.

## Công tắc pha cốt ②

Vị trí " ≨D "

Đèn cốt và đèn lái sẽ sáng.

Vị trí " ID "

Đèn pha và đèn lái sẽ sáng. Đèn báo pha đồng thời cũng sáng trên bảng động thần gia ca san pham nhọt Havoline Caltex: thời cũng sáng trên bảng động thần gia ca san pham nhọt Havoline Caltex:

[F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam

## CẨN THẬN

Giữ công tắc pha cốt giữa hai vị trí " ⊩" và " ⊩" sẽ làm sáng cả hai đèn pha và cốt. Điều này có thể làm cho xe của bạn hư hỏng.
Chỉ sử dụng công tắc này tại duy nhất một


## CẨN THÂN

Dán tem hay đặt đồ vật ở phía trước đèn trước có thể làm hư đèn.

Không dán tem ở đèn trước.

vi trí "D" hoặc "D".

Không đặt đồ vật ở phía trước đèn trước.

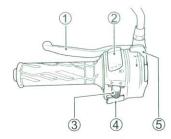

Công tắc đèn xi nhan "⟨⇒⇒" ③

Đẩy công tắc sang vị trí "<> ", đèn xi nhan trái sẽ. vớt hống này khi khởi động. chớp. Đẩy sang vị trí "⇔", đèn xi nhan phải şẽ chớp. Đồng thời đèn báo rẽ trên bảng đồng hỗ cũng chớp tương ứng. Nhấn nút công tắc vào để tắt chế độ hoạt động.

#### A CẢNH BÁO

Dùng sai đèn xi nhan, và không tắt đèn xi nhan có thể gây nguy hiểm. Các lái xe khác có thể phán đoán sai hướng đi của bạn và gây tai nạn X

Luôn mở và tắt đèn xi nhan trước và sau thì họn thay đổi hước thị gia ca san pham nhọt Havoline Caltex: khi ban thay đổi lui chia chay W http://tinyurl.com/caltex-vietnam

[F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam

Nút còi " r " 4 Nhấn nút này khi muốn sử dụng còi.

Cần điều khiển trụ xẳng khởi động ⑤

Bộ chế hoà khí của xe này được trang bị hệ thống "choke" để giúp động cơ dễ khởi động khi động cơ nguội. Khi khởi động động cơ nguội, xoay cần choke hết về phía bạn. Hệ thống này hoạt động tốt nhất khi trụ ga ở vị trí đóng. Khi đồng cơ nóng, ban không cần thiết sử dụng hệ

GHI CHÚ: Tham khảo phần THỦ THUẬT LÁI XE để biết phương pháp khởi động động cơ.

#### TAY LÁI BÊN PHẢI



Công tắc khởi động " ﴿ " ① Nhấn nút này để khởi động động cơ.

GHI CHÚ : Nếu chưa bóp tay phanh, động cơ sẽ không khởi động được.

GHI CHÚ: Xe có trang bị công tắc khóa liên hợp cho mạch đánh lửa và mạch khởi động. Động cơ chỉ có thể khởi động nếu chân chống nghiêng được gạt lên hoàn toàn.

CẨN THẬN

Để tránh hư hỏng hệ thống điện, không cho mô tơ khởi động hoạt động quá năm giây cho mỗi lần khởi động.

Nếu động cơ không nổ sau nhiều lần khởi động, kiểm tra hệ thống cung cấp nhiên liệu và hệ thống đánh lửa. Tham khảo phần Xử LÝ SỰ CÓ trong cuốn sách này để biết thêm chi tiết.

Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex: [W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam

#### TAY LÁI BÊN PHẢI




## Tay phanh trước ②

Phanh trước hoạt động khi bóp nhẹ tay phanh về phía tay ga. Đèn phanh sẽ sáng khi tay phanh được bóp vào trong.

## Tay ga 3

Tốc độ động cơ được điều khiển bởi vị trí của tay ga. Xoắn tay ga về phía bạn đề tăng tốc độ động cơ và ngược lại để giảm tốc độ động cơ.

#### NÁP BÌNH XĂNG

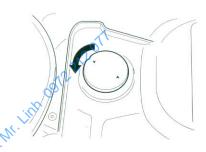


Bình xăng được đặt dưới yên xe. Để mở nắp bình xăng, xoay nó theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

Để đóng nắp bình xăng, canh ngay miếng dẫn hướng trên nắp thẳng hàng với khe của họng tiếp nhiên liệu và xoay theo chiều kim đồng hồ.

Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex:

[W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam [F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam

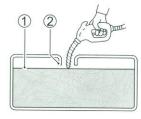

- Mức xăng
- ② Cổ bình xăng

Đổ xăng quá đầy có thể làm xăng trào ra ngoài khi xăng giãn nở ra do nhiệt độ động cơ hay trời nắng nóng. Xăng tràn ra ngoài có thể bắt lửa gây cháy.


Đừng bao giờ đổ xăng vượt quá đáy của cổ bình xăng.

#### A CẢNH BÁO

Xăng và hơi xăng rất dễ bắt lửa và độc hại. Bạn có thể bị bồng hoặc nhiễm độc khi đang tiếp nhiên liệu.

- Tắt máy, tránh xa ngọn lửa, các tia lửa và các nguồn nhiệt.
- Chỉ đổ xăng ngoài trời hay tại khu vực thông gió tốt.
- \* Không hút thuốc.
- 🔽 Lau sạch ngay phần xăng tràn ra ngoài.
- Tránh hít phải hơi xăng.
- · Để trẻ em và vật nuôi tránh xa.

## CÀN KHỞI ĐỘNG

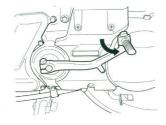

Xe này trang bị cần khởi động được đặt ở phía bên trái của động cơ.

## A CẢNH BÁO


Cần đạp khởi động không được đưa về đúng vị trí sau khi sử dụng có thể ảnh hưởng đến việc điều khiển xe

Phải chắc chắn rằng cần khởi động đã trở về đúng vị trí cũ của no sau khi đã khởi động động cơ.

## KHÓA YÊN VÀ MÓC TREO MŨ BẢO HIỂM KHÓA YÊN



Để mở khóa yên, tra chìa khóa vào ổ công tắc đánh lửa, xoay theo ngược chiều kim đồng hồ.

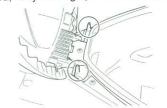

Có hai móc treo mũ bảo hiểm dưới yên xe. Để

Thong tin, gia ca san pham nhột Hayoline Caltex. [W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam

#### MÓC TREO TRƯỚC


Xe được trang bị móc treo đồ ở phía trước. Tải trọng tối đa của vật treo là 1.5 kg.



#### HỘC ĐỂ ĐÒ TRƯỚC



#### HỘC ĐỰNG ĐÒ DƯỚI YÊN

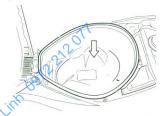

Khối lượng chứa hàng của hộc đựng đồ là 5.0 kg. Không cho nước vào trong hộc đựng đồ. GHI CHÚ:


- Không đặt các vật chịu nhiệt kém vào hộc đựng đồ vì hộc có thể bi nóng.
- Không để các vật có giá trị vào hộc đựng đồ khi ban rời khỏi xe.
- Đẻ phần sau của yên xe xuống khi khó mở yên xe.
   Đặt nón bảo hiểm như hình nếu không yên xe có thể không được khóa hoàn toàn.

Xe được trang bị hộc để đồ ở chhía trước với tải trọng tối đa là 1.0 kg [W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam [F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam

#### CHÂN CHÓNG


Xe được trang bị chân chống đứng và chân chống bên.

## Chân chống đứng

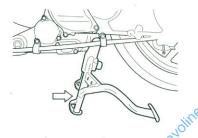

Để dựng xe bằng chân chống đứng, đặt chân của bạn lên thanh nối dài của chân chống, tay trái giữ tay lái, tay phải nắm vào tay nắm sau. Đạp mạnh vào thanh nối dài, kéo mạnh xe về phía sau và lên phía trên.

#### Chân chống bên

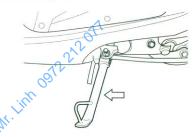

Để dựng xe bằng chân chống bên, đặt chân bạn vào phần cuối của chân chống bên rồi gạt xuống một cách dứt khoát cho đến khi nó xuống hoàn toàn.

Có công tắc khóa liên hợp để ngắt mạch đánh lửa khi chân chống bên được gạt xuống.

Công tắc khóa liên hợp chân chống bên /đánh lửa hoạt động như sau.

 Nếu chân chống bên gạt xuống, động cơ không thể khởi đông được.

Thong tin, gia ca san pham nhot have caffed no máy, gạt chân chống [W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam xuống, động cơ sẽ tắt máy.

Khi lái xe mà chân chống bên chưa gạt lên hoàn toàn có thể gây ra tai nạn khi bạn rẽ trái.

Luôn luôn gạt chống lên hoàn toàn trước khi nổ máy.

## CẨN THÂN

Nên dựng xe ở những nơi bằng phẳng và chắc chắn để tránh xe bị đổ.

Nếu bạn phải dựng xe ở mặt đường nghiêng, cần hướng phần trước của xe về phía dốc lên và sử dụng chân chống đứng, nếu dùng chân chống bên có thể làm xe trượt đổ.

#### XĂNG VÀ DẦU BÔI TRƠN

#### XĂNG

Sử dụng xăng không chỉ có chỉ số octan bằng hoặc cao hơn 91. Xặng không chì có thể nâng cao tuổi thọ của bugi và các chi tiết của hệ thống thoát khí.

## Hổn hợp xăng/ethanol

Xe có thể dung hỗn hợp xăng không chì và ethanol nếu thành phần ethanol không lớn hơn 10%

#### CẨN THÂN


Cẩn thận đừng để xăng trào ra ngoài khi đổ xăng. Nếu có, hãy lau sạch ngay lập tức.

## DẦU BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ VÀ HỘP GIẢM TÓC

Chất lượng dầu bôi trơn đóng góp rất lớn cho việc tăng hiệu suất và tuổi thọ động cơ. Luôn chọn loại dầu bôi trơn có chất lượng tốt. Chỉ sử dụng dầu bôi trơn cấp SF/SG hay SH/SJ/SK/SL theo tiêu chuẩn phân loại của API hoặc cấp MA theo tiêu chuẩn JASO.

# Độ nhớt dầu bôi trơn SAE

Suzuki đề nghị sử dụng loại dầu bôi trơn động cơ SAE 20W-50. Nếu không thể sử dụng loại này, chọn loại thay thế khác tương ứng theo biểu đồ sau.

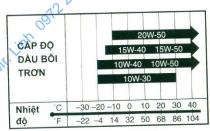

Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex: [W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam

#### **JASO T903**

Tiêu chuẩn JASO 903 là một chỉ số để chon dầu bôi trơn cho động cơ bốn thì và động cơ ATV. Động cơ xe máy và động cơ ATV bôi trơn ly hợp và hộp số bằng dầu bội trơn động cơ. Tiêu chuẩn JASO T903 xác định các yêu cầu kỹ thuật đối với ly hợp và hộp số xe máy và ATV.

Tiêu chuẩn này có hai cấp độ: MA và MB. Trên thùng dầu thể hiện sư phân loại như sau.

#### Loại dầu bôi trơn bảo toàn năng lượng

Suzuki không đề nghị sử dụng loại dầu bôi trơn "BẢO TOÀN NĂNG LƯ "O'NG". Một vài loại dầu bôi trơn động cơ cấp độ SH hay cao hơn theo tiêu chuẩn phân loại API có biểu thị chữ 'ENERGY CONSERVING" trên con dấu của tiêu chuẩn phân loại API. Dùng loại dầu này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ động cơ và hiệu suất của bộ ly hợp.



SAE THE TOY CONSER



Không đề nghi

Được đề nghi

- 1 Mã số của công ty kinh doanh dầu bôi trơn.
- ② Cấp độ dầu bối trơn

#### CHAY RÀ

Lời mở đầu của quyển sách này đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chạy rà hợp lý để đạt được tuổi tho và hiệu suất tối đa cho chiếc xe mới của bạn. Những hướng dẫn dưới đây sẽ giúp ban thực hiện đúng cho việc chạy rà.

#### ĐỀ NGHỊ CÁCH VẬN HÀNH TAY GA

Bảng này hướng dẫn việc sử dụng vị trí tay ga tối đa trong thời kỳ chạy rà.

0 - 800 km	Không quá ½ hành trình tay ga
800 – 1600 km	Không quá ¾ hành trình tay ga

#### THAY ĐỔI TÓC ĐÔ ĐÔNG CƠ

Ban không nên vận hành động cơ với tốc độ cố định mà cần phải thay đổi liên tục Điều này sẽ giúp cho các chi tiết chịu được nhiều tải trọng khác nhau, các chi tiết được làm mát tốt hơn. Nó giúp cho quá trình ăn khớp của các chi tiết máy. Các chi tiết trong động cơ cần phải được chịu một vài áp lực trong quá trình chạy rà để đảm bảo cho sự ăn khi đượn gượn hợi đạn ca chan khi đượn nhọt Havoline Caltex:

#### CHAY RÀ CHO LÓP XE

Lốp xe mới cần được chạy rà thích hợp để đạt được hiệu quả sử dụng tối đa giống như chạy rà cho động cơ. Tránh tăng tốc nhanh, quẹo ngặt và phanh gấp trong 160 km đầu tiên.

#### A CẢNH BÁO

Thưc hiện việc chay rà không đúng có thể lầm lốp xe bạn bị trượt và mất khả năng điều khiển.

Đặc biệt chú ý khi sử dụng lốp mới. Thực hiên việc chay rà như đã nói ở trên và tránh tăng tốc nhanh, queo ngặt và phanh gấp trong 160 km đầu tiên.

được cho động co Whichtap du nyurd.com/caltex-vietnam [F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam 26

## TRÁNH CHẠY ĐỀU Ở TỐC ĐỘ THẤP

Vận hành động cơ ở tốc độ thấp không thay đổi (tải nhẹ), các chi tiết chịu một tải trọng nhẹ và không thể mài mòn được để ăn khớp với nhau một cách êm dịu. Bạn nên cho động cơ tăng tốc tự do theo hoạt động của hộp số nhưng lưu ý không vượt quá giới hạn cho phép như đã nêu ở trên. Tuyệt đối không vặn hết tay ga trong 1,600 km đầu tiên.

#### CHO DẦU BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ ĐƯỢC LUÂN CHUYỂN TRƯỚC KHI CHAY XE

Bạn nên cho máy nổ cầm chừng một thời gian vừa đủ sau khi khởi động rồi mới bắt đầu chạy xe. Thời gian này để cho dầu bôi trơn luận chuyển đến tất cả các chi tiết của động cơ

#### THỰC HIỆN TÓT LẦN BẢO DƯỚNG ĐẦU TIÊN

Việc bảo dưỡng ở 1,000 km đầu tiên có ý nghĩa quan trọng nhất đối với xe của bạn. Trong quá trình chạy rà, các chi tiết máy sẽ được rà mòn đều vào đúng kích thước và ăn khớp đều với nhau. Các bộ phận được điều chỉnh lại, ốc vít được siết chặt lại và dầu bôi tron bẩn (có chứa nhiều mạt kim loại) cũng sẽ được thay thế.

Thực hiện đúng hạn việc bảo dưỡng 1,000 km đầu tiên sẽ giúp cho xe bạn tăng được tuổi thọ và hiệu suất sử dụng.

GHI CHÚ: Việc bảo dưỡng cho 1,000 km đầu tiên nên được thực hiện theo đúng như hướng dẫn trong lịch bảo dưỡng trong cuốn sách này. Đặc biệt chú ý đến các lời cảnh báo và cẩn thận trong phần LỊCH BẢO DƯỚNG.

## KIỂM TRA XE TRƯỚC KHI LÁI

## A CẢNH BÁO

Việc kiểm tra và bảo dưỡng xe của bạn nếu thực hiện không đúng sẽ dễ dẫn đến khả năng xảy ra tai nạn hoặc hư hỏng xe. Luôn thực hiện kiểm tra xe trước khi lái. Tham khảo bảng dưới đây để nắm rõ các hạng mục cần kiểm tra. Để biết thêm chi tiết, tham khảo phần KIEM TRA VÀ BẢO DƯỚNG.

## A CẢNH BÁO

Sử dụng lốp xe bị mòn, áp suất hơi không đúng hay không đúng loại sẽ làm giảm tính ổn định xe và có thể gây ra tại nạn. Tham khảo những hướng dẫn ở phần LÓP XE trong cuốn sách hướng dẫn này. Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của việc kiểm tra. Phải chắc chắn rằng các hạng mục đã được kiểm tra trước khi lái chiếc xe của bạn.

## CÁNH BÁO

Kiểm tra cắc hạng mục bảo dưỡng trong khi động cơ đang hoạt động có thể rất nguy hiểm. Bạn có thể bị thương nghiêm trọng nếu tay hoặc quần áo vướng vào các chi tiết chuyển động.

Phải tắt động cơ khi kiểm tra xe, trừ khi kiểm tra công tắc tắt động cơ và tay ga.

HỆ THỐNG	MỤC KIẾM TRA
Hệ thống lái	<ul><li>Hoạt động nhẹ nhàng</li><li>Không có trở lực khi xoay</li><li>Không bị rơ, lỏng</li></ul>
Hệ thống phanh	<ul> <li>Sự vận hành nhẹ nhàng của tay phanh</li> <li>Mức dầu phanh trong bình dầu phanh phải cao hơn vạch "LOWER"</li> <li>Không có rò rỉ dầu phanh</li> <li>Bố phanh không được mòn quá vạch giới hạn</li> <li>Tay phanh có hành trình tươ do thích hợp</li> <li>Không bị "xốp" (bọt khí)</li> <li>Không bị trượt</li> </ul>
Lốp xe	<ul> <li>Áp suất lốp đúng</li> <li>Không môn quá giới hạn</li> <li>Không bị vết nứt, vết cắt</li> </ul>
Xăng	Có đủ xăng cho quãng ரோ <b>ற்றத</b> ்பூர் kiếgia ca san ph

HỆ THỐNG	MỤC KIỂM TRA		
Hệ thống đèn	Tất cả đèn chiếu sáng và đèn báo phải hoạt động tốt		
Còi 🎺	Hoạt động tốt		
Dầu bội trơn	Phải đủ định mức		
Tay ga	<ul> <li>Dây ga có độ rơ thích hợp</li> <li>Vận hành nhẹ nhàng và có thể tự trả về vị trí cũ.</li> </ul>		
Công tắc khóa liên hợp chân chống bên	Hoạt động thích hợp		

বিদ্যালয় বিশ্ব বিদ্যালয় বিশ্ব বিশ্র বিশ্ব বিশ

## THỦ THUẬT LÁI XE KHỞI ĐÔNG ĐỘNG CƠ

Dựng xe bằng chân chống đứng. Tra chìa khóa vào công tắc chính và xoay nó sang vị trí "ON".

#### A CẢNH BÁO

Khởi động động cơ không đúng có thể dẫn đến nguy hiểm. Khởi động máy khi chân chống đứng được gạt lên thì xe có thể chạy về phía trước tới ngay khi máy nổ. Phải dựng xe bằng chân chống đứng trước khi khởi động và cho đến khi động cơ vận hành ổn định ở tốc độ cầm chừng.

# Khởi động khi động cơ nguội:

- 1. Kéo cần choke hết về phía ban.
- 2. Bóp tay phanh trước hoặc tay phanh sau. 3. Đóng hết tay ga và nhấn nút đề hoặc đạp cần
- khởi đông.

30

- 4. Sau khi động cơ nổ máy, ngay lập tức kéo cần choke về vị trí giữa cho máy nổ đến khi động cơ đủ nóng.
- 5. Trả cần choke về vị trí ban đầu.

GHI CHÚ: Vặn tay ga trước khi khởi động sẽ làm

Khởi động khi động cơ nóng:

- 1. Bóp tay phanh trước hoặc tay phanh sau.
- 2. Đóng hết tay ga và nhấn nút đề hoặc đạp cần khởi đông.
- 3. Cho máy nổ đến khi động cơ đủ nóng.

## Khi động cơ nóng khó khởi động:

- 1. Bóp tay phanh trước hoặc tay phanh sau.
- 2. Để tay gà ở vị trí 1/4 đến 1/4 , nhấn nút đề hoặc đạp cần khởi đông.
- 3. Cho máy nổ đến khi động cơ đủ nóng.

## A CẢNH BÁO

Cho máy nổ ở trong nhà hay trong gara có thể gây nguy hiểm. Trong khí thải có chứa khí CO, một loại khí không màu và không mùi có thể gây nguy hiểm chết người. Chỉ được cho máy nổ ở ngoài trời nơi có không khí thông thoáng.

## CẨN THÂN

Cho máy nổ tại chổ quá lâu có thể làm động cơ bị quá nhiệt. Sự quá nhiệt có thể làm hỏng các chi tiết bên trong động cơ cho động cơ khó khỏi động. Đừng mở tay gạ trước khi khỏi động. Thong tin, gia ca san pham nhời Hà vo the Cattexệ bị mất màu. Hãy tắt [W] http://tinyurl.com/caltex-viemánnéu bạn không có ý định chạy xe.

Chạy xe với tốc độ càng cao sẽ càng dễ bị mất khả năng điều khiển và dễ xảy ra tai nạn.

Luôn lái xe trong giới hạn khả năng lái xe của bạn, khả năng của chiếc xe, và các điều kiện lái xe.

## A CẢNH BÁO

Bạn có thể bị nguy hiểm nếu bỏ tay khỏi tay lái hoặc lấy chân khỏi chỗ để chân khi đang lái xe. Thậm chí dù chỉ rời một tay hay một chân, bạn cũng đã làm giảm khả năng điều khiển chiếc xe của mình. Luôn điều khiển xe bằng hai tay và hai chân phải đặt ở chỗ gác chân trong khi lái xe.

Đóng hết tay ga và bóp phành khi gạt chân chống đứng lên. Vặn tay ga về phía bạn và xe sẽ bắt đầu chay tới.

Thong tip, gia ca can ph

A CẢNH BÁO

Khi có xe lớn vượt qua, tại những đầu ra của đuờng hầm hay những khu vực đồi núi sẽ có hiện tượng gió tạt ngang đột ngột có thể làm bạn khó điều khiển xe. Hãy giảm tốc độ và thận trọng khi có gió tạt ngang

## DỪNG XE VÀ ĐẬU XE

1. Trả hết tay ga.

Bóp đều tay phanh trước và tay phanh sau cùng một lúc.

## A CẢNH BÁO

Các lái xe không có kinh nghiệm thường ít tận dụng phanh trước. Như vậy sẽ làm quãng đường dừng lại khi phanh xe dài và dẫn đến sự va chạm. Còn nếu chỉ sử dụng phanh trước hoặc phanh sau có thể làm xe bị trượt và mất kiểm soát.

Hãy sử dụng đều cả hai phanh và cùng

Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex:

[W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam

Phanh gấp khi đang rẽ hướng sẽ dễ dẫn đến trượt bánh xe và mất kiểm soát. Hãy phanh xe lại trước khi rẽ hướng.

## A CẢNH BÁO

Phanh gấp trên mặt đường ướt, mềm lún, thô nhám hay những mặt đường trơn trượt khác có thể gây ra trượt bánh xe và mất kiểm soát.

Phanh nhẹ nhàng và để ý khi đi trên mặt đường trơn trượt hay lồi lõm.

#### A CẢNH BÁO

Chạy theo sau xe khác với khoảng cách quá gần sẽ dễ dẫn đến va chạm. Khi vận tốc xe tăng, quãng đường dừng lại khi phanh xe cũng sẽ tăng tương ứng. Hãy giữ một khoảng cách an toàn với xe đi trước.

- 3. Chòn nơi bằng phẳng và dựng xe bằng chân chống đứng.
  - Xoay công tắc chính sang vị trí "OFF" để tắt máy.
- Xoay công tắc chính sang vị trí "LOCK" để khóa cổ.
- 6. Lấy chìa khóa ra khỏi công tắc.

Óng pô xe nóng có thể làm bạn bị bỏng. Kể cả sau khi tắt máy một thời gian, ống pô vẫn còn đủ nóng để gây bỏng. Hãy đậu xe ở nơi mà người đi bộ hay trẻ em không chạm được ống pô.

## CẨN THÂN

Ánh nắng mặt trời khi xuyên qua kính chắn gió và các chi tiết trong suốt sẽ khuếch đại và có thể làm hư hại cho xe của ban.

Hãy đậu xe trong bóng mát hoặc trùm xe lại bằng bạt trùm xe.

GHI CHÚ: Nếu có gắn thêm trên xê khóa chống trộm như khóa chữ U, khóa phạnh đĩa, và khóa xích tải thì phải chắc chắn rằng đã mở khóa trước khi chạy xe.

## KIÉM TRA VÀ BẢO DƯỚNG LỊCH BẢO DƯỚNG

Bảng này biểu thị theo thời gian giữa hai lần bảo dưỡng định kỳ dựa trên số km và số tháng sử dụng xe. Tại cuối mỗi kỳ nêu trên phải tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng cho xe như chỉ dẫn. Nếu xe được sử dụng trong những điều kiện khắc nghiệt như chạy tải lớn thường xuyên, trong môi trường cò nhiều bụi thì xe cần được bảo dưỡng thường xuyên hơn. Các đại lý của công ty Việt Nam Suzuki sẽ cho bạn những hướng dẫn cụ thể hơn. Hệ thống lái, hệ thống treo và các bộ phận của bánh xe là các bộ phận chủ yếu đòi hỏi phải được bảo dưỡng cần thận và đặc biệt hơn. Để đảm bảo độ an toàn cao nhất, công việc kiểm tra và bảo dưỡng nên do các Đại lý ủy quyền của công ty Việt Nam Suzuki thực hiện.

Bào dưỡng không đúng lịch hay thực hiện bảo dưỡng không đúng như hướng dẫn sẽ tăng khả năng bị tai nạn hay hư hỏng xe.

Luôn theo đúng các hướng dẫn và lịch trình bảo dưỡng trong cuốn sách này. Hãy yêu cầu các kỹ thuật viên có tay nghề của các đại lý Suzuki thực hiện các hạng mục có đánh dấu (\*). Ngoài ra, bạn có thể tự thực hiện các hạng mục không đánh dấu bằng cách tham khảo các hướng dẫn trong phần này. Nếu cảm thấy không chắc chắn có thể thực hiện được, hãy nhờ các kỹ thuật viên của Suzuki.

## A CẢNH BÁO

Cho máy nổ ở trong nhà hay trong gara có thể gây nguy hiểm. Trong khí thải có chứa khí CO, một loại khí không màu và không mùi có thể gây nguy hiểm chết người.

Chỉ được cho mán phổ ở ing gài trời san phám nhọt Havoline Caltex: không khí trong |ម៉ាក្រាក់ttp://tinyurl.com/caltex-vietnam

GHI CHÚ: Lịch bảo dưỡng nêu ra những yêu cầu tối thiểu cho việc bảo dưỡng định kỳ. Nếu bạn sử dụng xe trong điều kiện khắc nghiệt, hãy tiến hành việc bảo dưỡng xe thường xuyên hơn. Khi có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ với các Đại lý của công tỷ Việt Nam Suzuki.

## CẨN THÂN

Sử dụng phụ tùng thay thế kém chất tượng có thể sẽ làm cho xe bạn hao mòn nhanh hơn và làm giảm đi tuổi thọ của xe. Chỉ sử dụng phụ tùng chính hiệu Suzuki.


#### LICH BẢO DƯỚNG ĐỊNH KỲ

Thời gian giữa hai lần bảo dưỡng liên tục xác định theo quãng đường hiển thị trên đồng hồ hay thời gian sử dụng xe, tùy điều kiện nào đến trước.

Hạng mục	Km	1,000	3,000	6,000	
	Tháng	.1.	3	6	
Lưới lọc	Lưới lọc polyurethane	Làm sạch mỗi 3,000 km			
	Lưới lọc giấy	12 :	I.	į.	
	Luoi iọc giay	Thay thế mỗi 12000 km			
Lọc gió làm mát dây đai		Làm sạch mỗi 3,000 km			
* Các bulong và đai ốc ống pô	://	Т	-	Т	
* Khe hở xupap		1	ı	1	
Bugi	45.	5	1	1	
* Đường ống xăng	M.	-	1		
Dầu bội trơn động cơ		R	R	R	
Lọc dầu bôi trơn động cơ		R		R	
* Dầu bôi trơn hộp giảm tốc		-		R	
Độ rơ dây ga		I .	1		
Tốc độ cần chừng		1	1	1	
Hệ thống PAIR	10.	2	1	1	
* Dây đai	\D'.	-	1	1	
* Hệ thống phanh		1	- 1	1	
D1 - 1 - 1 - 1 - 1		-		1	
Dầu phanh		Thay thế mỗi 2 năm		năm	
Ana dàu abaab		-			
Óng dầu phanh		Thay thế mỗi 4 năm			
Lốp xe		2	I		
* Tay lái		1	1001	1	
* Phuộc trước		- 4	1020		
* Hệ thống treo sau		-	10-5	1	
* Các bulong và đai ốc kh <b>ling ng</b> h <b>tin, gia ca</b>	san pham nhot Havoline	e Caltex:	T	Т	

(MV) Inttp://tinyutl.com/caltex-vietnam/http://tinyutl.com/caltex-vietnam/http://www!facebook/com/caltex.vietnam

## **BỘ DỤNG CỤ**

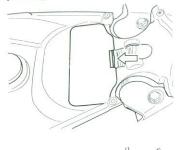



Việc bối trơn thích hợp giúp các chi tiết hoạt động êm ái và kéo dài tuổi thọ của chúng. Bạn nên thực hiện bối trơn các bộ phận trên xe sau khi đi một quãng đượng dài, sau khi đi mưa hay sau khi rừa xe.

Các bộ phận chính cần bối trơn được chỉ ra dưới đây.

# CẨN THẬN

Bồi trơn các công tắc có thể làm hư chúng.

Không được bôi dầu hay mỡ vào các công tắc.

Một bộ dụng cụ được đặt ở dưới yên xe giúp bạn thực hiện công việt hitp://tinyuri.com/caltex-vietnam

[F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam



- ....Dầu máy
- G....Mõ
- 1) Giá tay phanh sau
- 2) Dây cáp đồng hộ tốc độ
- 3 Trục chân chống bên và lò xo
- 4 Trục chân chống đứng và lò xo
- ⑤ Dây ga
- 6 Giá tay phanh trước

50 6G

#### BÌNH ĐIỆN

Bình điện sử dụng cho xe là loại bình điện khô và không cần bảo dưỡng. Tuy nhiên, hãy nhờ đại lý của bạn kiểm tra định kỳ tình trạng nạp bình.

Dòng sạt tiêu chuẩn là  $0.35A \times 5$  đến 10 giờ và dòng sạt tối đa  $3.5A \times 30$  phút. Đừng sạt quá dòng cực đại.

### A CẢNH BÁO

Khí hydro sinh ra từ bình điện có thể bắt lửa hay tia lửa gây nổ bình.


Hãy để bình điện tránh xa các tia lửa hay ngọn lửa. Không hút thuốc khi đang đứng gần bình điện.

Rửa tay sau khi chạm các chi tiết chứa chì. Dung dịch axít sunfuaric có thể gây mù hay phỏng nặng. Bảo vệ mắt thích hợp và dùng bao tay.


#### THÁO BÌNH ĐIỆN

Để tháo bình điện, làm theo thủ tục sau:

Dựng xe bằng chân chống đứng.

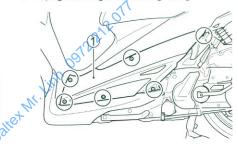

- 2. Tháo các vít.
- 3. Mở các móc và tháo ốp khung sườn bên trái ①.

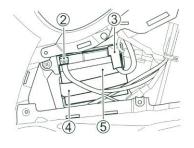

- Tháo cọc âm (-) ② ra trước, rồi tháo tiếp cọc dương (+).
- 5. Tháo nắp. Tháo cọc dương (+) 3.
- 6. Tháo dây băng 4 .
- 7. Lấy bình điện ⑤.

### Lắp bình điện:

- Để lắp lại bình điện, làm ngược lại bước được mô tả trên.
- 2. Lắp các đầu nối bình điện cẩn thận.

# CẨN THÂN

Lắp ngược dây bình điện có thể làm hỏng hệ thống nạp và bình điện.

Dây đổ phải nối với cọc dương (+) và dây đen (hay dây đen sọc trắng) phải được nối với cọc âm (-).

# A CẢNH BÁO

Bình điện chứa các chất độc hại bao gồm axít sunfuaric và chì. Chúng có thể gây bị thương cho con người và gây hại cho môi trường. Bình điện đã sử dụng phải được hùy bỏ

hay tái chế thích hợp và phải kh, ng hủy bỏ như rác thông thường. Chắc rằng không làm nghiêng bình điện khi tháo nó ra khỏi xe. Nếu không axít sunfuaric có thể chảy ra ngoài và bạn có thể bị thương tích.

GHI CHÚ:

 Chọn bình điện MF cùng loại khi thay thế bình điện.

 Sạt bình điện mỗi tháng 1 lần khi không sử dung trong thời gian lâu.

Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex:

[W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam [F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam



0.6 - 0.7 mm

Điều chỉnh khe hở bugi trong khoảng từ 0.6 0.7 mm bằng thước lá. Bugi nên được thay thể định kỳ.

# CẨN THÂN

Sử dụng bugi không thích hợp có thể lắp không được hoặc khác với dãy nhiệt của động cơ. Điều này có thể làm hư hỏng động cơ nghiễm trọng và hư hỏng này sẽ không được bảo hành.


Sử dụng một trong những loại bugi theo danh sách sau hoặc các loại tương đương. Hãy tham khảo tư vấn các đại lý hay các kỹ thuật viên giỏi nếu bạn không biết chắc nên sử dụng loại bugi nào.

# Hướng Dẫn Chọn Bugi Thay Thế

NGK	DENSO	Ghi chú
C6HSA	U20FS-U	Tiêu chuẩn

Để tháo bugi, làm theo thủ tục sau :

 Tháo ốp che khung sườn bên trái, tham khảo phần BÌNH ĐIỆN .

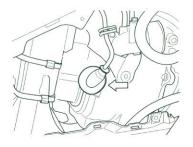

2. Tháo nắp chụp bugi.

3. Dùng tuýp mở bugi để tháo bugi,

### Lắp

# CẨN THÂN

Bugi bị trẹo ren hoặc siết bugi quá chặt sẽ làm hư ren nhôm của đầu xilanh.

Cẩn thận dùng tay vặn bugi vào lỗ ren cho đến khi cảm thấy khít chặt.

Nếu là bugi mới, siết chặt thêm bằng tuýp mở bugi một khoảng ½ vòng. Nếu dùng lại bugi cũ thì siết thêm bằng tuýp mở bugi một khoảng bằng ½ vòng.

# CẨN THÂN

Bụi bẩn có thể làm hư hỏng động cơ khi rớt vào lỗ lắp bugi đang mở. Cần che lỗ bugi lại mỗi khi tháo bugi.

#### **BÔ LOC GIÓ**

Nếu lưới lọc bị nghẹt do bụi, sự cản trở trên đường không khí nạp vào sẽ tăng. Hệ quả là công suất động cơ sẽ giảm và tiêu thụ nhiên liệu tăng lên. Nếu thường xuyên lái xe trong điều kiện có nhiều bụi, lọc gió cần được làm sạch thường xuyên hơn. Kiểm tra và làm sạch lọc gió theo thủ tục sau đây.

### A CANH BÁO

Động cơ hoạt động mà không đặt lưới lọc gió có thể gây cháy ngược ở bộ lọc gió, hay có thể làm chất bắn lọt vào động cơ. Điều này có thể gây cháy hay làm động cơ hư hỏng nghiêm trọng.


Không bao giờ nổ máy khi lưới lọc gió không được lắp đặt đúng

## CẨN THÂN

Vệ sinh hay thay thế lọc gió thường xuyên nếu sử dụng xe trong điều kiện nhiều bụi, ẩm ướt hay lầy lội. Lọc gió sẽ dễ bị nghẹt trong những điều kiện này và có thể làm động cơ hự hỏng, hiệu suất thấp, và hao xăng. Làm sạch hộp lọc gió và lưới lọc ngay tức thì nếu nước lọt vào trong hộp lọc giố.


Để tháo lưới lọc gió, làm theo thủ tục như dưới đầy.

Dựng xe bằng chân chống đứng.

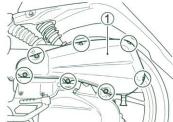


Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex: IWI http://tinyurl.com/caltex-yietnam

[F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam

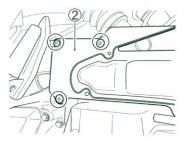

- 3. Tháo các vít và lưới lọc gió ②.
- 4. Kiểm tra tình trạng lưới lọc gió. Thay thế định kỳ lưới lọc gió.
- 5. Trượt lưới lọc polyurethane theo chiều mũi tên để lấy lưới lọc ra. Làm sạch nó định kỳ như mô tả ở phần sau.
- 6. Lắp lại lưới lọc đã được làm sạch hay lưới lọc mới theo trình tự ngược lại với khi tháo. Phải chắc chắn tuyệt đối rằng các lưới lọc đã vào

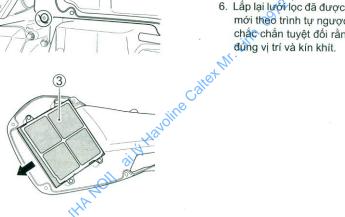

# CẨN THẬN

Lưới lọc gió bị rách sẽ cho bụi vào động cơ có thể làm hư hỏng động cơ. Thay mới lưới lọc khi nó bị rách. Kiểm tra lưới lọc có bị rách khi làm sạch.

# CẨN THÂN

Lắp đặt không đúng các lưới lọc sẽ làm cho các bụi bẩn xuyên qua các lưới lọc gió. Điều này có thể làm hư hỏng động cơ.

Phải đảm bảo lắp đặt chính xác các lưới loc gió.

GHI CHÚ: Cẩn thận không xịt nước vào hộp lọc gió khi rửa xe.

> dộ lư

# Làm sạch lưới lọc polyurethane



Rửa lưới lọc như sau:

- Đổ một lượng vừa phải dung môi tẩy rửa không bén lửa vào chậu (A). Nhúng lưới lọc vào dung môi và rửa sạch nó.
- Vắt sạch lưới lọc bằng cách bóp trong lòng hai bàn tay. Không được xoắn và bóp chặt, nếu không lưới lọc sẽ bị nứt.
- Nhúng lưới lọc vào chậu đựng dầu bôi trơn động cơ (B) và vắt giống như trên để cho lưới lọc ở tình trạng ẩm dầu.

Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex:

[W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam [F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam


#### A CANH BÁO


Dầu động cơ mới hay đã sử dụng và dung môi có thể gây nguy hiểm. Trẻ em và vật nuôi có thể bị tổn thương nếu nuốt phải. Khi tiếp xúc với dầu đã qua sử dụng nhiều lần trong một thời gian dài có thể gây ra ung thư da. Nếu tiếp xúc một thời gian ngắn, dầu có thể làm dị ứng da.

- Để dầu bôi trơn động cơ và dung môi tránh xa trẻ em và vật nuôi.
- Mặc áo tay dài và gặng tay chống thẩm nước.
- Rửa sạch bằng xà phòng nếu dầu hay dung môi dính vào da.

GHI CHÚ: Dầu đã sử dụng và dung môi phải được tái chế và thải đi hợp lý.

# Làm sach miếng tránh lửa lọc gió

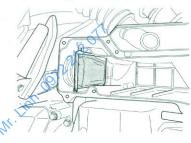


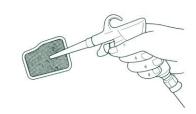

Thong tin, gia ca san pham nhợt Hayoline Caltex:
[W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam

[F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam

# Nút xả lọc gió

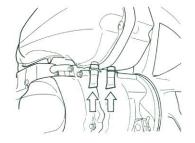


Tháo nút và xả nước, dầu khi đang trong thời gian bảo dưỡng xe định kỳ. Nút xả lọc gió gắn ở dưới hộp lọc gió.

(HAMOII)

# KIỂM TRA TỐC ĐỘ CẦM CHỮNG CỦA ĐỘNG CƠ

Theo phương pháp sau để điều chỉnh vít ga.

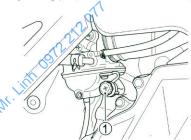


- Khởi động động cơ và để động cơ nóng.
- Sau khi động cơ đã nóng, xoay vít ga ① vào hay ra sao cho tốc độ cầm chừng của động cơ ở trong khoảng 1,500– 1,700 vòng/phút.

GHI CHÚ: Nếu bạn có đồng đồng đo tốc độ động cơ, bạn có thể theo phương pháp mô tả ở trên. Nếu không có thiết bị này, hãy yêu cầu đại lý Suzuki của bạn hay một kỹ thuật viên giỏi kiểm

Thong tin, gia ca san pham nhạt Haypline Galtexio bạn. [W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam

[F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam

#### ĐỘ RƠ DÂY GA

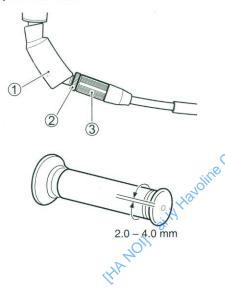

Để điều chỉnh độ rơ dây ga:

- 1. Kéo chụp cao su ① ra.
- 2. Nới lỏng đai ốc khóa 2.
- Xoay bộ điều chỉnh 3 sao cho tay ga có độ rơ trong khoảng từ 2.0 - 4.0mm.
- 4. Siết chặt đại ốc khóa ②.
- Đặt lại chụp cao su ①.


# A CẢNH BÁO

Đổ rơ dây ga không thích hợp có thể làm tốc độ động cơ tăng đột ngột khi bạn quay tay lái. Điều này có thể gây mất khả năng điều khiển chiếc xe.

Hãy điều chỉnh độ rơ tay ga sao cho tốc độ động cơ không tăng khi di chuyển tay lái.

#### ÓNG XĂNG

 Óng xăng nằm dưới hộp đựng đồ. Tháo ốp che trái khung sườn bằng cách tham khảo phần BÌNH ĐIỆN.

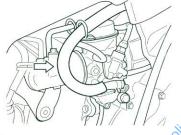


 Kiểm tra ống xăng. Nếu có sự hư hỏng và rò rỉ xăng, phải thay mới ống xăng khác.


#### LOC GIÓ QUẠT LÀM MÁT DÂY ĐẠI

Lọc gió quạt làm mát dây đai được đặt ở phía bên trái của lốc máy. Làm sạch lọc gió này ở mỗi 3,000 km.

Làm theo thủ tục sau để tháo lọc gió quạt làm mát dây đại

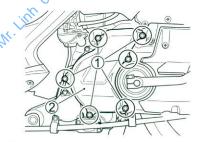


1. Tháo các bulong ① và nắp lọc gió ②.

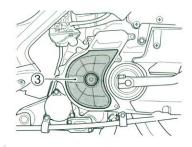

Nút xả lọc gió quạt làm mát



2. Tháo lọc gió 3 .

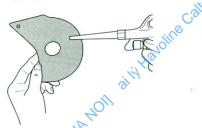

Tháo nút và xả nước, dầu khi đang trong thời gian bảo dưỡng xe định kỳ. Nút xả lọc gió gắn ở dưới vỏ ly hợp.

 Dùng khí nén thổi bụ ra khỏi lọc gió quạt làm mát. Thong tin, gia ca san ph

Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex:

50 [W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam

[F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam


# DÂU BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ

Tuổi thọ động cơ phụ thuộc nhiều vào chất lượng và sự thay thế định kỳ dầu bôi trơn. Kiểm tra mức dầu hàng ngày và thay dầu định kỳ là hai trong các hạng mục bảo dưỡng quan trong nhất phải thực hiện.

# KIÉM TRA MỨC DÀU BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ

Kiểm tra mức dầu phải được thực hiện theo các điều kiện sau :

- Dựng xe bằng chân chống đứng.
- Khởi động động cơ và cho động cơ nổ trong khoảng ba phút.
- 3. Tắt máy và chờ khoảng ba phút.
- Giữ xe thẳng đứng và dùng que thăm dầu bôi trơn để kiểm tra mức dầu.

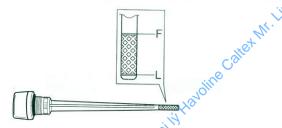


Kiểm tra mức dầu bôi trơn động cơ bằng que thăm. Que thăm dầu bôi trơn định liền với nắp châm dầu như hình minh họa. Mức dầu bôi trơn phải nằm giữa hai vạch "Ē" và "L".


GHI CHÚ: Không vặn nắp châm dầu vào khi kiểm tra mức dầu bôi trơn.

# THAY DẦU BÔI TRƠN ĐỘNG CƠ VÀ LỌC DẦU

Thay dầu bối trơn động cơ và lọc dầu ở 1,000 km đầu tiên và mỗi lần bảo dưỡng định kỳ. Nên thay dầu bối trơn khi động cơ đã nóng để dầu có thể chảy sạch khỏi động cơ. Thực hiện như sau: 1. Dựng xe bằng chân chống đứng.

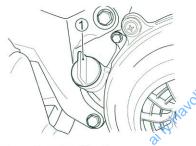

- 2. Tháo nắp châm dầu ①.
- 3. Đặt khay hứng dầu ở ngay dưới bulong xả dầu.

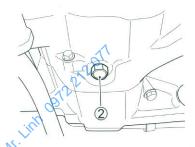

4 Dùng khóa vòng để mở bulong ② và xả dầu khỏi động cơ.

# A CẢNH BÁO

Dầu động cơ và ống pô có thể đủ nóng để làm cho bạn bị bỏng.

Hãy đợi đến khi bulong xả dầu và ống pô hết nóng có thể chạm tay trần vào mới nên xả dầu.


# A CẢNH BÁO

Dầu bôi trơn động cơ mới hay đã sử dụng có thể gây nguy hiểm. Trẻ em và vật nuôi có thể bị tổn thương nếu nuốt phải. Khi tiếp xúc với dầu đã qua sử dụng nhiều lần trong một thời gian dài có thể gây ra ung thư da. Nếu tiếp xúc một thời gian ngắn, dầu có thể làm dị ứng da.


- Hãy để dầu bôi trơn động cơ tránh xa trẻ em và vật nuôi.
- Mặc áo tay dài và găng tay chống thẩm nước.
- Rửa sạch bằng xà phòng nếu dầu dính vào da.

GHI CHÚ: Dầu đã sử dụng phải được tái chế và thải đi hợp lý.

 Lắp lại bulong xả dầu và roong. Siết chặt bulong xả dầu bằng khóa vòng.

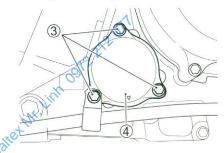

Tháo các bulong ③ giữ nắp lọc dầu bôi trơn
 ④.

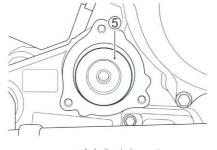

# A CẢNH BÁO

Sử dụng lọc dầu sai thiết kế có thể gây ra hư hỏng cho động cợ. Sử dụng lọc dầu chính hiệu Suzuki cho chiếc xe của bạn.


# A CẢNH BÁO


Lắp sài lọc dầu có thể làm hỏng động cơ. Dầu sẽ không lưu thông nếu lọc dầu bị lắp ngược. Nhét đầu hở của lọc dầu mới vào phía trong đông cơ.



7. Thay mới lọc dầu ⑤ và O- ring ⑥ .

# Làm Sạch Lọc Dầu Thô

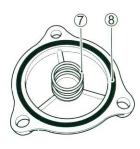

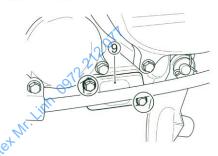


10. Tháo các bulong và nắp lọc dầu thô ⑨.

Trước khi lắp nắp lọc dầu, phải lắp đúng lò xo
 và vòng phót O-ring ® .


GHI CHÚ: Cần thay thế vòng phót O-ring mỗi khi thay lọc dầu.

 Lắp nắp lọc dầu và siết các bulong giữ nắp lọc dầu nhưng không siết quá chặt.

Thong tip, gia ca can pham phot Haveline

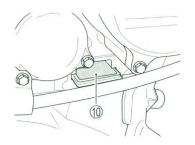

11. Tháo lưới lọc dầu thô 🔟 .

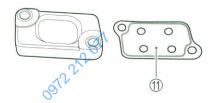

13. Lắp roong mới 11 và nắp chụp.

14. Siết chặt các bulong nắp lọc dầu. Đổ dầu bôi trơn mới qua lỗ châm dầu với lượng dầu xấp xỉ 1,100 ml.

GHI CHÚ: Nếu chỉ thay dầu bôi trơn, dùng một lượng khoảng 1,000 ml.



12. Dùng khí nén thổi sạch lưới lọc. Lắp lại lưới

lọc với phần mặt 附ống hướ; ng 建 để gần pham nhot Havoline Caltex:

[W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam [F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam

# CẨN THÂN

Hư hỏng động cơ có thể xảy ra nếu bạn sử dụng loại dầu không theo thông số kỹ thuật của Suzuki.

Hãy sử dụng loại dầu bôi trơn như đã chỉ định trong phần XĂNG VÀ DẦU BÔI TRƠN.

- 15. Vặn chặt nắp châm dầu.
- Khởi động động cơ và cho nổ cầm chừng trong vài phút.
- Kiểm tra lại mức dầu bôi trơn động cơ như phương pháp đã trình bày.

GHI CHÚ: Kiểm tra xem không có sự rò rỉ dầu ở nắp lọc dầu.


# DÀU BÔI TRƠN HỘP GIẢM TỐC

Thay dầu bôi trơn hộp giảm tốc tại 1,000 km đầu tiên và sau mỗi 6,000 km. Thủ tục như sau:

Dựng xe bằng chấn chống đứng.



2. Tháo nắp châm dầu ①.

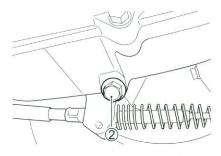

- Xả dầu bằng cách tháo bulong xả dầu ② nằm ở đáy vỏ hộp giảm tốc vào chậu chứa thích hợp.
- Lắp lại bulong xả dầu và siết chặt sau khi toàn bộ dầu đã chảy ra hết. Đổ dầu mới vào với lượng xấp xỉ 100 ml.
- 5. Vặn lại nắp châm dầu.

## A CẢNH BÁO

Dầu bôi tron động cơ mới hay đã sử dụng có thể gây nguy hiệm. Trẻ em và vật nuôi có thể bị tổn thương nếu nuốt phải. Khi tiếp xúc với dầu đã qua sử dụng nhiều lần trong một thời gian dài có thể gây ra ung thư da. Nếu tiếp xúc một thời gian ngắn, dầu có thể làm dị ứng da.

- Hãy để dầu bôi trơn động cơ tránh xa trẻ em và vật nuôi.
- Mặc áo tay dài và găng tay chống thấm nước.
- Rửa sạch bằng xà phòng nếu dầu dính vào da.

GHI CHÚ: Dầu đã sử dụng phải được tái chế và thải đi hợp lý.

#### HÊ THỐNG PHANH

Xe máy này sử dụng phanh đĩa phía trước và phanh đùm ở phía sau. Việc vận hành đúng hệ thống phanh là vô cùng quan trọng đối với sự an toàn cho người lái. Phải thực hiện đúng lịch trình các yêu cầu kiểm tra của hệ thống phanh và việc kiểm tra phải do các đại lý ủy quyền của Suzuki đảm nhiệm.

# A CẢNH BÁO

Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống phanh không đúng làm tăng khả năng bị tai nạn với người lái xe.

Hãy kiểm tra hệ thống phanh trước mỗi lần lái xe theo hướng dẫn trong phần KIÉM TRA XE TRƯỚC KHI LÁI. Thực hiện bảo dưỡng hệ thống phanh theo LỊCH BẢO DƯỚNG ĐINH KY.

Kiểm tra hàng ngày hệ thống phanh của xe bạn theo các hạng mục sau:

Kiểm tra hệ thống phanh trước về các dấu

kiểu chỉ đầu nhanh

hiệu rò rỉ dầu phanhong tin, gia ca san pham nhọt Havoline Caltex:

[W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam [F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam

 Kiểm tra sự rò rỉ hay sự nứt vỡ của đường ống dầu phanh.


Kiểm tra độ mòn của bố phanh đĩa.

 Tay phanh phải luốn chắc chắn và có hành trình phanh hợp lý.

dife t Mr. Link Oss

### PHANH TRƯỚC

#### DÂU PHANH

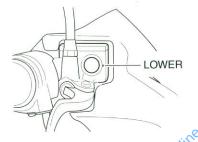

Kiểm tra mực dầu phanh ở bình chứa dầu phanh. Nếu mực dầu phanh thấp hơn mực LOWER, kiểm tra độ mòn bố phanh và sự rò rỉ dầu.

# A CẢNH BÁO

Dùng loại dầu phanh khác với DOT3 hay DOT4 có thể gây hu hỏng hệ thống phanh và có thể dẫn đến tại nạn.

Làm sạch nắp châm trước khi tháo. Chỉ sử dụng đấu phanh DOT3 hay DOT4 đựng trong bình kín. Không dùng hay hòa trộn các loại dầu phanh với nhau.

Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex: [W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam

[F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam

# A CẢNH BÁO


Dầu phanh rất độc hại có thể gây chết người nếu nuốt phải và cũng gây tổn thương nếu dính vào da hoặc mắt.


Nếu nuốt phải dầu phanh, không được nôn ra. Hãy liên hệ ngay với bác sĩ trị liệu. Nếu dính vào mắt, hãy rửa sạch bằng nước và nhờ đến sự chăm sóc y tế. Sau khi xử lý xong, tẩy rửa sạch khu vực còn dính dầu để không gây hại đến loài vật. Để dầu phanh ở nơi tránh xa trẻ em và vật nuôi.

### CẨN THÂN

Dầu phanh đổ ra ngoài có thể làm hỏng các bề mặt sơn và các chi tiết bằng nhựa. Tránh làm đổ ra ngoài khi châm dầu phanh. Hãy chùi sạch ngay tức thì nếu dầu bị đổ ra.

#### **BÓ PHANH**

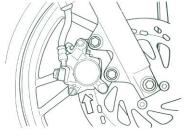

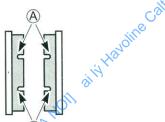

Kiểm tra bố phanh của phanh trước không được mòn quá đường rãnh giới hạn (A). Nếu bố phanh đã mòn đến giới hạn thì cần phải được thay mới bởi đại lý ủy quyền của Suzuki hay một người thợ có tay nghề cao.

# A CẢNH BÁO

Lái xe khi bố phanh đã bị mòn sẽ làm giảm hiệu quả phanh và tăng khả năng bị tai nạn.

Hầy kiểm tra độ mòn của bố phanh trước mỗi lần chạy xe. Hãy yêu cầu đại lý Suzuki của bạn hay thợ có tay nghề cao thay mới bố phanh khi có bố phanh mòn đến giới han.

# A CẢNH BÁO

Bố phanh không duỗi ra sau khi sửa chữa hoặc thay thế có thể giảm hiệu quả phanh xuống thấp và có thể dẫn đến tai nạn.
Trước khi lái xe, hãy bóp nhả tay phanh nhiều lần cho đến khi hai bố phanh ép vào đĩa phanh và có được cảm giác hành trình thích hợp và sự chắc chắn của tay phanh.


GHI CHÚ: Đừng bóp tay phanh khi đã tháo bô phanh ra vì sau đó rất khó để đẩy piston trở lại và có thể gây rò rỉ dầu.


# A CẢNH BÁO

Thay thế chỉ một trong hai bố phanh có thể làm hoạt động phanh không đều và có thể làm tăng khả năng tai nạn. Luôn thay thế bố phanh cả bộ.

#### PHANH SAU

Tại 1,000 km đầu tiên và sau mỗi 3,000 km, kiểm tra phanh sau như sau:

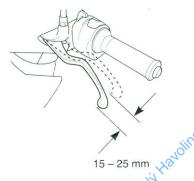

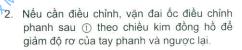


 Đo độ rơ của tay phanh sau tại đầu cuối của tay phanh. Độ rơ phải nằm trong khoảng 15-25 mm.

#### GIỚI HAN MÒN CỦA BÓ PHANH

Xe có trang bị dấu hiển thị độ mòn bố phanh trên má đùm sau. Để kiểm tra độ mòn của bố phanh, thực hiện theo thủ tục sau :

 Kiểm tra xem hệ thống phanh phải được điều chỉnh đúng.

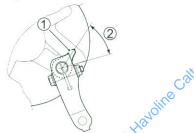

- Trong khi bóp tay phanh hết cỡ kiểm tra dấu chỉ thị ① phải nằm trong dãy giới hạn ② trên má đùm.
- 3. Nếu dấu hiển thị nằm ngoài dãy giới hạn, nên thay mới bộ bố phạnh và công việc thay thế phải do đại lý của Suzuki thực hiện để đảm bảo sự an toàn kh hoạg địng ca san pham nhọt Havoline Caltex:

#### LÓP XE

# A CẢNH BÁO

Nếu không tuân théo những cảnh báo này có thể sẽ dẫn đến tai nạn. Lốp xe là sự liên kết chủ yếu giữa chiếc xe với mặt đường. Tuân theo những chỉ dẫn sau:

- Kiểm tra tình trạng và áp suất lốp xe và điều chỉnh áp suất lốp trước lái xe.
- · Trành chở quá tải.
- Thay thể khi lốp xe mòn đến giới hạn chỉ định hay khi phát hiện có vết cắt hay bị nứt.
- Luôn sử dụng đúng kích cỡ và đúng loại lốp được chỉ định trong cuốn sách hướng dẫn này.
- Cân bằng bánh xe sau khi lắp lốp xe vào.
- Đọc kỹ phần này.

[W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam [F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam

## A CẢNH BÁO

Không thực hiện đúng việc chạy rà cho lốp xe có thể sẽ dẫn tới trượt lốp và mất điều khiển.

Cần lưu tâm hơn khi lái xe với lốp mới. Thực hiện việc chạy rà hợp lý như dẫn trong phần CHẠY RÀ và tránh tăng tốc đột ngột, queo ngặt, phanh gấp trong 160 km đầu tiên.

### ÁP SUÁT LÓP VÀ TẢI

Áp suất lốp và tải thích hợp là các yếu tố quan trọng. Nếu lốp xe quá tải có thể làm nó hỏng yế mất điều khiển xe.


Kiểm tra áp suất lốp hàng ngày trước khi lài, và chắc rằng áp suất lốp theo tải trọng xe đúng theo bảng dưới đây. Áp suất lốp chỉ nên được kiểm tra và điều chính trước khi lái khi lốp còn nguồi.

# Áp suất hơi lốp xe khi nguội

	Một người	Hai người
Lốp trước	2,00 kgf/cm <sup>2</sup>	2.00 kgf/cm <sup>2</sup>
Lốp sau	2.25 kgf/cm <sup>2</sup>	2.80 kgf/cm <sup>2</sup>

Vận hành xe khi áp suất lốp không đủ gây ra khó khăn khi rẽ hướng và làm cho lốp xe nhanh mòn. Khi áp suất lốp quá tiêu chuẩn, diện tích tiếp xúc giữa bánh xe với mặt đường nhỏ dễ làm cho xe bị trượt và mất kiểm soát.

# TÌNH TRẠNG LỚP XE VÀ LOẠI

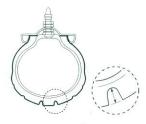

Tình trạng lốp xe và loại lốp xe thích hợp ảnh hưởng tính năng vận hành của xe. Lốp bị vết cắt hoặc nứt có thể dẫn tới hỏng lốp và gây mắt kiểm soát khi lái. Lốp xe mòn rất dễ dẫn tới thủng lốp và dẫn đến mất kiểm soát xe. Lốp xe mòn cũng ảnh hưởng đến biện dạng lốp, làm thay đổi đặc tính điều khiển của xe. Kiểm tra tình trạng lốp xe hàng ngày trước mỗi lần lái xe.

Kiểm tra lốp hàng ngày trước khi lái. Thay lốp mới nếu nhìn thấy có dấu hiệu hư hỏng như vết cắt, nứt, hay độ sâu cửa lớp gai lốp đã nhỏ hơn 1.6 mm cho lốp trước và 2.0 mm cho lốp sau.



GHI CHÚ: Dấu "tam giác chỉ vị trí chổ các thanh mòn được đúc trong lốp. Lốp sẽ đạt tới những giới hạn mòn khi các thanh bắt đầu tiếp xúc với mặt đường.

Bất cứ khi nào bạn thay lốp xe, hãy sử dụng đúng loại và đúng kích cỡ lốp theo bảng dưới đây. Nếu sử dụng các loại lốp có kích cỡ khác hay loại khác, có thể làm giảm đến khả năng điều khiển xe.

GHI CHÚ: Không dùng lốp không săm để thay thế lốp xe vì các vành đúc xe này nông thể dùng được cho lốp không săm. Chỉ dùng loại lốp có săm.

	LÓP TRƯỚC	LÓP SAU
KÍCH CỞ	70/90-16M/C 36P	80/90-16M/C 48P
LOẠI	CHENG SHIN C-6167 F	CHENG SHIN C-6167


Sau khi sửa chữa lốp bị thủng hay thay lốp mới, bánh xe phải được cân bằng. Sự cân bằng của bánh xe là yếu tố quan trọng để tránh quá trình tiếp xúc không đều giữa bánh xe và mặt đường, và để tránh sự mộn không đều của lốp xe.

# A CẢNH BÁO

Sửa chữa, lắp ráp hay cân bằng lốp xe không đúng có thể làm xe bị mất sự điều khiến khi lái hay làm giảm tuổi thọ lốp xe.

- Hãy yêu cầu đại lý Suzuki hay thợ có tay nghề cao thực hiện việc sửa chữa, thay thế và cân bằng vì công việc này cần dụng cụ thích hợp và kinh nghiệm.
- Lắp lốp xe meo chiều quay của bánh xe được chỉ bằng mũi tên trên mặt bên của mỗi lốp xe.

# CÔNG TẮC KHÓA LIÊN HỢP CHÂN CHÓNG BÊN/ĐÁNH LỬA

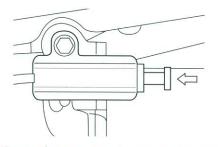

Kiểm tra hoạt động công tắc khóa liên hợp chân chống bên/đánh lửa hoạt động bình thường như sau:

- Ngồi trên xe ở vị trí lái bình thường với chân chống bên gát lên.
- Bóp tay phanh trước hay tay phanh sau và khởi động động cơ.
- 3. Trong khi tiếp tục giữ tay phanh, gạt chân chống bên xuống.

Nếu xe tắt máy trong khi gạt chân chống bên xuống, công tắc hoạt động tốt. Nếu xe không tắt máy khi gạt chân chống bên xuống, công tắc hoạt động không tốt. Nhờ đại lý Suzuki uy quyền hay thợ có kinh nghiệm kiểm tra.

# A CẢNH BÁO

Nếu công tắc khóa liên hợp hoạt động không tốt, có thể lái xe với chân chống bên gạt xuống. Điều này có thể gây trở ngại cho người lái trong khi rẽ trái và có thể gây tai nạn.

Kiểm tra công tắt khóa liên hợp hoạt động tốt trước khi lái. Kiểm tra chân chống bên gạt lên hết hoàn toàn trước khi lăn bánh.

# THAY THÉ BÓNG ĐÈN

Công suất của mỗi bóng đèn cần sử dụng được chỉ theo bảng dưới đây. Khi thay mới một bóng đèn bị đứt, luôn dùng chính xác loại bóng có cùng công suất. Sử dụng loại bóng có thông số khác có thể làm quá tải hệ thống điện hoặc bóng đèn sẽ hỏng nhanh.

2	
CAN	THAN

Sử dụng bóng đèn sai công suất có thể làm hư hỏng hệ thống điện hay làm giảm tuổi tho bóng đèn.

Hãy luôn sử dụng bóng đèn được chỉ


định.

Đèn trước	12V 35/35W
Đèn xi nhan	12V 10W x 4
Đèn phanh/ Đèn lái	12V 18/5W
Đèn vị trí	12V 5W

# ĐÈN TRƯỚC, ĐÈN XI NHAN TRƯỚC VÀ ĐÈN VI TRÍ

Để thay thế bóng đèn trước, bóng đèn xi nhan trước và bóng đèn vị trí, làm theo các bước sau:

1. Tháo các vít như trên hình.

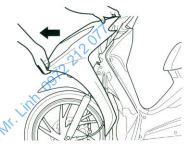

 Mở móc các ngàm. Tháo bộ đèn trước cùng với bửng trước.



#### Đèn Trước



1. Tháo nắp chụp cao su ①.





- 3. Lấy bóng đèn ③ ra.
- Gắn bóng đèn mới vào.
- Để lắp lại đèn trước, theo trình tự ngược lại khi tháo.

## CẨN THÂN

Tay dính dầu có thể làm hư hỏng hay làm giảm tuổi thọ của nó.

Hãy cầm bóng đèn mới bằng khăn sạch khi thay bóng đèn.

2. Nhấn chuối đèn ② vào, xoạy nó ngược chiều kim đồng hồ và lật họng ting gia ca san pham nhọt Havoline Caltex:

[W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam

72

## Đèn Xi Nhan Trước

## Đèn Vị Trí






Xoay chuôi đèn ngược chiều kim đồng hồ và 1. Kéo chuôi đèn ra. lấy ra.



2. Lấy bóng đèn ra khải chuỗi đèn.

[W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam [F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam

#### ĐIỀU CHỈNH ĐÈN TRƯỚC

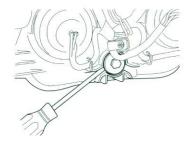

Chùm sáng của đèn trước có thể được điều chính lên hay xuống nếu cần. Để điều chính, dùng tuốc nơ vít xoay vít điều chỉnh theo chiều cùng hoặc ngược chiều kim đồng hồ

#### ĐÈN PHANH/ ĐÈN LÁI/ ĐÈN XI NHAN SAU

Để thay thế bóng đèn phanh/ đèn lái, và đèn xi nhan sau, làm theo các bước sau: Mở yên xe.


## Đèn phanh/ Đèn lái




1. Tháo các vít.






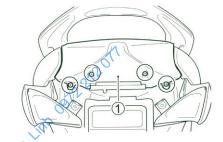


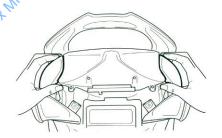

3. Tháo các vít và lấy kính ①. Nới rộng ốp khi Thong tin, gia ca san pham nhotth teovodithe Childe y tránh trầy xước kính. [W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam

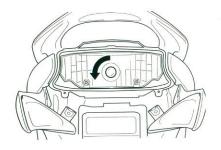


#### Đèn xi nhan sau

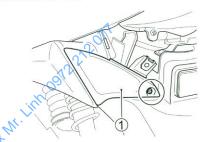

- Án đẩy bóng đèn vào trong, xoay nó sang trái rồi lấy ra.
- Để gắn bóng đèn, ấn bóng đèn vào đồng thời xoay nó sang phải.

#### CẨN THÂN

Khi lắp lại kính đèn, siết vít quá chặt có thể làm cho kính đèn bị nữt vỡ. Chi siết vít giữ kính đèn cho tới khi chúng vào vừa chắt. Tháo vít và lấy kính ①

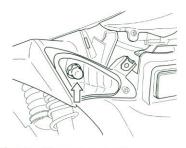


## 2. Lấy bóng đèn ra khỏi chuối.

#### CẨN THÂN

Khi lắp lại kính đèn, siết vít quá chặt cờ thể làm cho kính đèn bị nứt vỡ.
Chỉ siết vít giữ kính đèn cho tới khi chúng vào vừa chặt.

## CÂU CHÌ

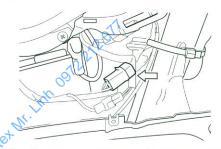

Cầu chì được đặt phía dưới ốp hông trái. Một cầu chì 10A được đặt dưới nắp che bình điện. Nó được thiết kế để ngắt mạch khi hệ thống mạch điện trên xe bị quá tải. Nếu có bất cứ hư hỏng nào của hệ thống điện thì phải kiểm tra cầu chì. Để kiểm tra cầu chì, tháo ốp hông trái. Có một cầu chì dự phòng 10A được cất trong hộp nhưa.

## CẨN THÂN

Lắp một cầu chì không đúng chỉ số hoặc sử dụng lá nhôm hoặc dây điện thay cho cầu chì có thể gây ra hư hỏng nghiêm trọng cho hệ thống điện.

Luôn luôn thay thế cầu chì bằng một cầu chì cùng loại và cùng chỉ số. Nếu cầu chì mới lại đứt trong một thời gian ngắn, hãy tham khảo tư vấn đại lý Suzuki hay thợ có tay nghề cao ngay lập tức.

## XỬ LÝ SỰ CÓ

Phần hướng dẫn này giúp bạn tìm được nguyên nhân của một số hư hỏng thường gặp.


## CẨN THẬN

Khắc phục các hư hỏng không đúng cách có thể làm hư xe của bạn. Sửa chữa hay điều chính không hợp lý có thể không khắc phục được mà còn làm hư hỏng nặng hơn. Những hư hỏng như vậy có thể không còn nằm trong phạm vi chính sách bảo hành.

Nếu bạn không chắc về cách sửa chữa xe, hãy để đại lý Suzuki hoặc một người thợ có tay nghề cao tư vấn cho bạn.

#### Kiểm tra hệ thống đánh lửa

1. Tháo bugi ra và gắn nó lại vào nắp chụp bugi.

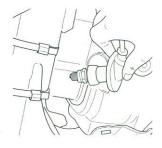

2. Trong khi giữ bugi tựa vào động cơ và mô công tắc máy ở vị trí "ON", đề máy hoặc đạp cần khởi động. Nếu hệ thống đánh lửa hoạt động tốt, sẽ có tia lửa màu xanh xuất hiện giữa hai điện cực bugi. Nếu không có tia lửa, bạn nên nhờ đại lý Suzuki để sửa chữa.

## A CẢNH BÁO

Thực hiện việc kiểm tra tia lửa bugi không đúng có thể làm bạn bị điện cao thế giật hay gây cháy nổ.

Đừng thực hiện kiểm tra nếu bạn không quen với cách làm này, hay bạn đang có vấn đề về tím mạch, hoặc đang đeo máy điều hòa nhịp tim.

Giữ xa bugi khỏi lỗ gắn bugi khi đang thực hiện kiểm tra.

#### Động cơ chết máy

- 1. Chắc chắn rằng có đủ xăng trong bình xăng.
- Kiểm tra xem có lửa ở hệ thống đánh lửa hay không.
- Kiểm tra tốc độ cầm chừng của động cơ. Tốc độ cầm chừng đúng nằm trong khoảng từ 1500–1700 vòng/phút.

# VỆ SINH VÀ CẮT GIỮ XE

#### VỆ SINH XE Rửa Xe

Khi rửa xe, làm theo những hướng dẫn sau:

- Rừa sạch bul và đất bằng cách xịt nước. Bạn có thể dùng miếng xốp mềm hoặc bàn chải mềm. Không dùng các vật liệu cứng có thể cào xước bề mặt sơn.
- Qung miếng xốp hay vải mềm để rửa toàn bộ xe với dung dịch tẩy rửa nhẹ hoặc xà phòng rửa xe ôtô. Nên nhúng miếng xốp hay vải mềm thường xuyên vào dung dịch xà phòng.

GHI CHÚ: Rửa xe ngay lập tức bằng nước lạnh sau khi lái xe trên đường muối hay đường biển. Chắc rằng rửa bằng nước lạnh, vì nước nóng sẽ làm gia tăng rỉ sét.

GHI CHÚ: Tránh xịt nước hay cho nước chảy vào những chỗ sau:

- Công tắc máy
- Bugi
- Nắp bình xăng
- Bộ chế hòa khí
- Xi lanh chính phanh đĩa

#### CẨN THÂN

Máy rửa xe áp lực cao và máy rửa chi tiết có thể làm xe bạn hư hỏng. Không dùng máy rửa xe áp lực cao để rửa xe.

- Khi đã rửa sạch bụi đất hoàn toàn, xả rửa dung dịch tẩy rửa bằng cách xịt nước
- Sau khi đã rửa sạch dung dịch tầy rửa, dùng khăn ướt lau xe rồi để xe từ khô trong bóng mát.

- 5. Kiểm tra lại cẩn thận bề mặt sơn có bị hư hại hay không. Nếu có, dùng loại sơn "tút" để "tút" lại bề mặt hỏng theo cách làm như sau:
  - a. Làm sạch tất cả các chỗ hỏng và để khô.
  - Khuấy sơn và dùng bàn chải nhỏ "tút" nhẹ lên các bề mặt đó.
  - c. Để cho sơn khô hoàn toàn.

## A CẢNH BÁO

Qung các chất tẩy rừa có gốc ankan hay axít mạnh, xăng, dầu phanh, hay các dung môi khác sẽ làm hư hại các chi tiết.
Chỉ dùng vải mềm và nước ấm với chất tẩy rửa nhẹ để làm sạch.

#### Đánh Bóng Xe

Sau khi rửa xe, cần đánh bóng để bề mặt sơn được bảo vệ tốt hơn và đẹp hơn.

- Chỉ dùng loại sáp đánh bóng và nước làm bóng có chất lượng.
- Khi sử dụng các loại sáp đánh bóng và nước làm bóng, phải theo các chỉ dẫn của nhà sản xuất.

#### Kiểm tra sau khi vệ sinh xe

Để kéo dài tuổi thọ chiếc xe, thực hiện bôi trơn theo như hướng dẫn trong phần "CÁC VỊ TRÍ BÔI TRƠN"

## CẢNH BÁO

Các bố phánh bị ướt có thể làm giảm hiệu quả phanh và dẫn đến tai nạn. Hãy bốp phanh nhiều lần để nhiệt làm khô các bố phanh sau khi rừa xe.

Làm theo các thủ tục trong phần "KIEM TRA XE TRƯỚC KHI LÁI "để kiểm tra mọi vấn đề có thể phát sinh trong quá trình chạy xe lần trước của ban.

#### THỦ TỤC CẤT GIỮ XE

Nếu chiếc xe của bạn không sử dụng trong một khoảng thời gian, nó cần được bảo dưỡng đặc biệt và đòi hỏi các trang thiết bị vật chất và kĩ năng thích hợp. Do vậy, chúng tôi đề nghị bạn nên giao phó công việc này cho đại lý Suzuki thực hiện. Nếu bạn cần bảo dưỡng để tự cất giữ, hãy tuân theo những hướng dẫn chung dưới đây.

#### XE

Làm sạch toàn bộ xe. Dựng xe bằng chân chống đứng trên bề mặt vững chắc, bằng phẳng để không bị đổ xe. Xoay hết tay lái về bên trái, khóa cổ lái rồi rút chìa khóa ra.

#### XĂNG

Xả hết xăng ra khỏi bình xăng bằng bơm tay. Xả xăng ra khỏi bộ chế hòa khí.

## A CẢNH BÁO

Xăng và hợi xắng dễ cháy và độc hại. Bạn có thể bị phỏng hay bị nhiễm độc khi sử dụng xặng.

Khi xả xăng:

- Tắt máy và tránh xa lửa, tia lửa, nguồn nhiệt.
- Xả xăng ngoài trời hay nơi thông thoáng.
- Không hút thuốc.
- · Lau sạch chổ làm tràn ngay.
- Tránh hít hơi xăng.
- · Giữ trẻ em và thú vật ra xa.
- · Bỏ xăng xả hợp lý.

#### BÌNH ĐIỆN

1. Tháo bình điện ra khỏi xe.

GHI CHÚ: Khi tháo bình điện, phải tháo cọc âm (-) ra trước, rồi sau đó mới tháo cọc dương (+).

- Lau sạch bên ngoài bình điện bằng chất tẩy rửa nhẹ và tẩy sạch các lớp ăn mòn trên cọc bình và trên dây dẫn.
- 3. Cất bình điện vào nơi thoáng mát.

#### LÓP XE

Bơm lốp xe đúng áp suất hơi tiêu chuẩn.

#### PHÀN BÊN NGOÀI CỦA XE

- Xịt chất bảo quản cao su lên các chi tiết nhựa vinyl và cao su.
- Xịt chất chống rỉ sét vào các bề mặt không sơn.
- Phủ lên các bề mặt sơn một lớp sáp đánh bóng của ôtô.

# THỦ TỤC TRONG QUÁ TRÌNH CẮT GIỮ XE

Mỗi tháng, hãy sạc lại bình điện một lần theo dòng sạc bình chỉ định. Dòng điện sạc tiêu chuẩn là 0.3A trong thời gia thứng gia 10 giữa như gia 10 giữa như Thương nham nhọt Havoline Caltex:

#### THỦ TUC ĐƯA XE HOẠT ĐỘNG LẠI

- Rửa toàn bộ xe.
- Lắp lại bình điện.

GHI CHÚ : Khi lắp tại bình điện, phải lắp cọc dương (+) trước, rồi mới lắp cọc âm (-).

- Điều chỉnh áp suất hơi lốp xe theo thông số đã nêu trong phần "LÓP XE".
- Bôi trợn tất cả các vị trí như đã hướng dẫn.
- Thực hiện "KIỂM TRA XE TRƯỚC KHI LÁI".

#### CHÓNG RÍ SÉT

Điều quan trọng chăm sóc xe bạn là bảo vệ chúng không bị rỉ sét và giữ nó luôn mới trong thời gian dài.

## Các thông tin quan trọng về rỉ sét

- Sự tích tụ của muối đường, bụi bẩn, sự ẩm ướt hay hóa chất bám ở dưới gầm xe hay khung sườn.
- Bề mặt xử lý sơn bị vỡ ra, trầy xướt hay bị hư hỏng do các tai nạn nhẹ hoặc bị đá văng.

Muối đường, bụi có hóa chất, không khí biển hay ô nhiễm công nghiệp sẽ làm tăng nhanh sự rỉ sét

เพชาชูฯแก่ หลู learsan pham nhôt Havoline Caltex [W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam

## Cách phòng chống rỉ sét

- Rửa xe thường xuyên, ít nhất mỗi tháng một lần. Giữ xe sạch và khô ráo khi có thể.
- Loại bỏ các tạp chất ngoài Các tạp chất như muối, hóa chất, nhựa đường, nhựa cây, phân chim và các sản phẩm công nghiệp rơi vãi có thể làm hư hỏng các bề mặt sơn nếu các tạp chất bày đọng trên đó. Cạo sạch các tạp chất này càng nhanh càng tốt. Nếu các tạp chất này khó rửa sạch cần tăng thêm dung dịch làm sạch. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất khi dùng các dung dịch làm sạch đặc biệt này.
- Sửa chữa bề mặt hỏng càng sớm càng tốt. Niềm tra cẩn thận các bề mặt sơn bị hỏng Nếu bạn phát hiện thấy các vết trầy xước hay bong sơn cần lập tức có biện pháp shong rỉ sét. Nếu vết bong sơn và trầy xước ặn sâu tới mặt kim loại thì nên nhờ thợ chuyển môn để sửa chữa.

- Cất giữ xe ở khu vực thông thoáng, khô ráo. Không đậu xe ở khu vực ẩm ướt, thông thoáng kém. Nếu bạn thường xuyên rửa xe ở gara hay thường lái xe vào gara khi xe còn ướt thì gara bạn có thể bị ẩm ướt. Độ ẩm cao trong gara gây ra sự rỉ sét nhanh, xe bị ướt có thể bị rỉ sét ngay cả khi đậu trong gara nóng nếu đô thông thoáng gió không tốt.
- Phủ che xe. Đậu xe dưới trời nắng có thể làm phai màu các chi tiết nhựa sơn và các bề mặt bảng đồng hồ. Phủ che xe bằng tấm che thông hơi có chất lượng giúp bảo vệ bề mặt sơn khỏi ánh nắng mặt trời, bụi bẩn, không khí ô nhiễm.

# THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KÍCH THƯỚC VÀ KHÓI LƯỢNG TOÀN BỘ Chiều dài tổng thể	1925 mm
Chiều rông tổng thể	660 mm
Chiều cao tổng thể	
Khoảng cách giữa hai trục bánh xe	1285 mm
Khoảng sáng gầm xe	
Chiều cao yên xe	
Khối lượng xe	115 kg
KÍCH THƯỚC VÀ KHÓI LƯỢNG TOÀN BỘ Chiều dài tổng thể Chiều rộng tổng thể Chiều cao tổng thể Khoảng cách giữa hai trục bánh xe Khoảng sáng gầm xe Chiều cao yên xe Khối lượng xe  ĐỘNG CƠ Kiểu động cơ Số lượng xi lanh Đường kính xi lanh Hành trình làm việc của piston Thể tích làm việc Ti số nén Bộ chế hòa khí	
Puròng kính xi lanh	53.5 mm
Hành trình làm việc của piston	55,2 mm
Thể tích làm việc	124 cm <sup>3</sup>
Tỉ số nén	
Bộ chế hòa khí	MIKUNI BS26
Lọc gió	Lưới lọc polyurethane và lưới lọc giấy
Hệ thống khởi động	Điện - Cân đạp
Hệ thống bôi trơn	

Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex: [W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam

#### HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG

KHUNG SƯỚN

Hệ thống treo trước

Hệ thống treo sau

Góc caster

Vết bánh xe

Góc quay tay lái

Bán kính quay vòng

Phanh trước

Phanh sau

Phanh trống

Kích cỡ lốp trước

Kích cỡ lốp sau

Telescopic, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75'

25° 75

Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex:

[W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam

HỆ THỐNG ĐIỆN
Kiểu đánh lửa
Bugi
Bình điện
Máy phát

Đánh lửa điện tử NGK C6HSA hoặc DENSO U20FS-U 12V, 3.5 Ah/10HR

Xoay chiều. 1 pha Đèn vi trí

 Dèn xi nhan sau
 12V 10W x 2

 Dèn báo pha
 12V 1.7W

 Dèn báo rẽ
 C

 12V 1.7W

#### **DUNG TÍCH** Bình xăng

Dầu bôi trơn hộp giảm tốc, thay dầu

Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex:

[W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam [F] http://www.facebook.com/caltex.vietnam





14 Hawline

THA HOIT

Thong tin, gia ca san pham nhot Havoline Caltex:
[W] http://tinyurl.com/caltex-vietnam

CÔNG TY TNH[N] GITPYAM/SUTABEBOOK.com/caltex.vietnam

L1 In tại Việt Nam